



1. Подденьте отверткой декоративную вставку облицовки внутренней ручки...



2. ...и снимите вставку.



3. Выверните два винта крепления облицовки внутренней ручки к кронштейну монтажной панели передней двери.




4. Подденьте отверткой облицовку и, преодолевая сопротивление фиксаторов...



5. ...снимите облицовку.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

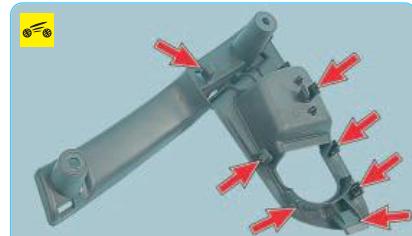

**Обратите внимание на фиксаторы с обратной стороны облицовки. При повреждении фиксаторов замените облицовку внутренней ручки.**



6. Подденьте отверткой обивку передней двери в ее нижней части...



7. ...затем, преодолевая сопротивление фиксаторов, отделяйте обивку от внутренней панели двери...



8. ...и отведите обивку в сторону.




10. ...и отсоедините колодку от блока.



11. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов клавиши блокировки электростеклоподъемников дверей...




12. ...и отсоедините колодку от блока управления.

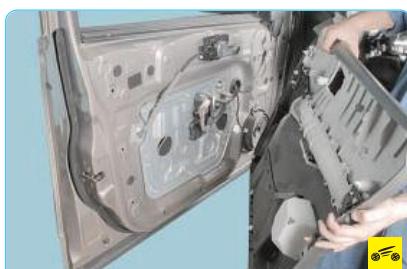

13. Снимите обивку передней двери.

14. При необходимости снимите блок управления стеклоподъемниками (см. «Снятие и установка блока центрального управления стеклоподъемниками», с. 268).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

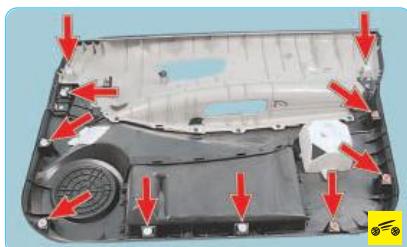

**Обивка двери (вид с обратной стороны) прикреплена к панели двери десятью пластмассовыми пистонами. Поврежденные пистоны замените новыми, вынув их из кронштейнов обивки.**